



## Descripción General del Programa

### ¿Qué es un dispositivo de internet móvil?

Este dispositivo proporciona acceso inalámbrico al internet donde está disponible la cobertura de AT&T. Usted está recibiendo un punto de acceso móvil AirCard 797S con cobertura de AT&T.

### ¿Qué uso le puede dar mi estudiante a este dispositivo?

Su estudiante podrá acceder al internet para participar en el aprendizaje virtual, acceder a materiales de lectura en línea y colaborar con otros compañeros de clase.

### ¿Se filtra el dispositivo? No deseo que mi estudiante tenga acceso al internet sin restricciones.

El dispositivo del internet móvil provisto se filtra para proporcionar acceso seguro al internet para los estudiantes. Ciertos sitios se filtran y pueden tener contenido dañino como *malware*, virus o *phishing*.

### ¿Cuánto internet puede usar mi estudiante? ¿Me cobrarán después de una cierta cantidad?

El acceso al internet es ilimitado, pero la velocidad del internet disminuirá si exceden los 22GB en un mes. A los padres no se les cobrará por el uso.

### ¿Se está rastreando la información de estos dispositivos?

No se realiza un seguimiento de información personal o privada, como información de inicio de sesión o números de cuenta.

### Mi dispositivo está perdido / robado / roto / no funciona. ¿Con quién me comunico?

Póngase en contacto con el Servicio de Apoyo Técnico para el Aprendizaje Remoto:  
<http://StudentTechHelp.wcpss.net> o al 919-694-8100.

## Descripción del Dispositivo






## Conéctese al internet en el Chromebook de WCPSS

1. En un dispositivo de internet móvil, mantenga presionado el **botón de encendido** durante 2 segundos para encenderlo.

**NOTA:** La pantalla muestra el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi del dispositivo.

2. Encienda el **Chromebook de WCPSS**.
3. En el Chromebook, haga clic en la **red Wi-Fi** del dispositivo de internet móvil.  
Ej.: 50000000123456

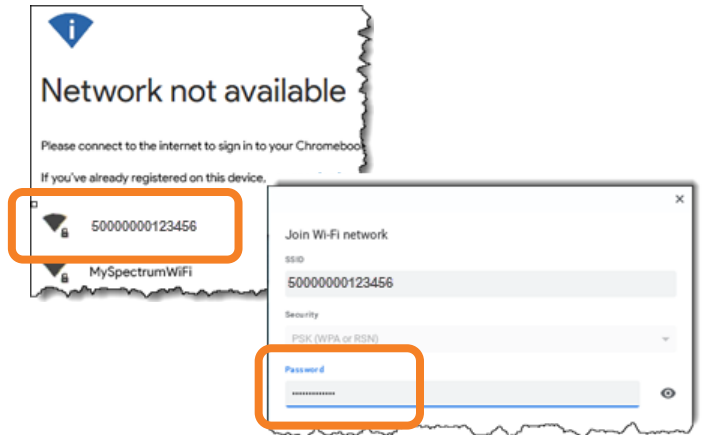

4. Ingrese la **contraseña** para el **Wi-Fi**.

5. Haga clic en 

El Chromebook de WCPSS está conectado al internet.

Inicie sesión en el Chromebook con su nombre de usuario y contraseña de WCPSS.

## Conéctese al internet (con otros dispositivos inalámbricos)

1. En un dispositivo de internet móvil, mantenga presionado el **botón de encendido** durante 2 segundos para encenderlo.

**NOTA:** La pantalla muestra el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi del dispositivo.

2. En su computadora u otro dispositivo inalámbrico, abra su administrador de conexión de la red Wi-Fi.

3. Busque el **nombre de la red Wi-Fi** de su dispositivo de internet móvil (Ej.: 50000000123456) y conéctese.

4. Ingrese la **contraseña de Wi-Fi** de su dispositivo de internet móvil.

**NOTA:** La pantalla se oscurece para ahorrar energía. Presione y suelte el botón de encendido para activar la pantalla.

Su dispositivo está conectado al internet.